

VOTRONIC

Montage- und Bedienungsanleitung

Fernbedienung S für Automatic Charger


Nr. 2075

Geeignet für Automatik-Ladegeräte der Votronic „Pb...“- und „VAC...“-Serien und den Lade-Wandlern der Baureihe „VCC...“.



Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme beginnen.

Die Fernbedienung gestattet die bequeme Fernkontrolle der Votronic Automatik-Lader und Ladewandler, wenn diese an einer schwer zugänglichen Stelle in Batterienähe montiert sind.

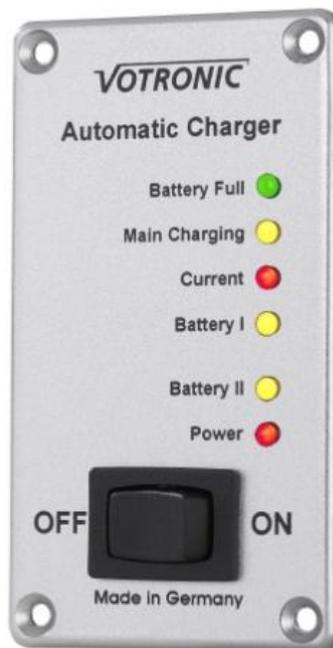

Montage:

Die Fernbedienung sollte möglichst gut bedien- und einsehbar montiert werden. Der Einbauort sollte so gewählt werden, dass der Kontrast der Anzeige voll zur Geltung kommt (Sonneneinstrahlung). Die Einbautiefe beträgt max. 16 mm, so dass die Elektronik innerhalb der Möbelwandstärke liegt.

Die rückseitige Ausschnittsöffnung sollte mit einem nicht leitenden Material (z. B. Sperrholz 3 mm dick, Kunststoffplatte o. ä.) abgedeckt werden, um so die Elektronik wirksam zu schützen und den eventuell dahinter befindlichen Stauraum voll nutzbar zu erhalten. Die lichte Weite des Ausschnitts muss min. 53 x 38 mm betragen, damit ein sicheres Ausrichten der Gerätefront gewährleistet ist.

Das mitgelieferte Anschlusskabel wird vor dem endgültigen Einbau der Fernbedienung eingesteckt und zum Ladegerät geführt.

Nach dem Einbau, wenn jegliche Kurzschlüsse der Elektronik mit anderen Kabeln und Fahrzeug-Masse ausgeschlossen sind, wird es am Ladegerät in die Anschlussbuchse „Remote Control“ gesteckt.

Eine Verlängerung des Kabels um weitere 5 m ist mit der steckerfertigen Steuerleitung Art.-Nr. 2005 möglich.

Inbetriebnahme und Bedienung:

Leuchtanzeigen:

Die LEDs (Leuchtdioden) der Fernbedienung führen zur Kontrolle des Ladevorgangs die gleichen Funktionen aus wie die LEDs am Ladegerät.

Bitte in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes die einzelnen LED-Funktionen nachlesen.

Schalter ON/OFF:

Die Funktion des Schalters auf der Fernbedienung wird vom Ladegerät bestimmt. Bitte hierfür in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes die Wirkung des Schalters nachlesen.

In einigen Geräten setzt der Schalter z. B. das Ladegerät in den Stand-By-Betrieb. In anderen Geräten wird mit dem Schalter die Silent Run-Funktion (Nachtabsenkung) aktiviert.



Zweckbestimmte Anwendung:

Die Benutzung der Fernbedienung S darf nur in Verbindung mit einem VOTRONIC Ladegerät der Serien „Pb...“ oder „VAC...“ bzw. den Lade-Wandlern Baureihe „VCC...“ erfolgen.

Sicherheitshinweise :

Beachten Sie bitte besonders die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes, speziell die Verlegung von Kabeln.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	5 V DC (vom Ladegerät)
Abmessungen:	85 x 47 mm
Einbaumaß:	65 x 35 mm
Einbautiefe:	max. 16 mm
Gewicht:	23 g

Lieferumfang:

- Fernbedienung
- steckerfertiges Anschlusskabel 5 m lang
- 4 Befestigungsschrauben
- Bohrschablone
- Montage- und Bedienungsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Steuerleitung 5 m lang Art.-Nr. 2005 (gegebenenfalls zur weiteren Verlängerung erforderlich)



Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Das Produkt ist RoHS-konform. Es entspricht somit der Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Qualitäts-Management

produziert nach
DIN EN ISO 9001

Konformitätserklärung:



Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG stimmt dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
EN55014; EN55022 B; DIN14685; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN 61000-4-4

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 03/12.

Made in Germany by VOTRONIC Electronic-Systeme GmbH & Co. KG, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-20 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de