



Kupplungsmuffe  
ID-Nr. 388.163.6

Kupplungsstecker  
ID-Nr. 388.162.8

## Zusammenstecken:

Das Aggregat muss zum Kuppelvorgang nicht in den drucklosen Umlauf (Nullstellung) gebracht werden.

1. Schutzkappe von Kupplungsstecker (388.162.8) und Kupplungsmuffe (388.168.6) abziehen.



2. Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe zusammenführen und leicht in Bajonetterschluss ein drehen.



3. Kupplungsmuffe am gerändelten schwarzen Drehkranz halten und im Uhrzeigersinn (Richtung 1) drehen bis die Kupplung einrastet.



4. Schutzkappen zusammenstecken.



## Trennen:

1. Schutzkappen voneinander trennen



2. Kupplungsmuffe am gerändelten schwarzen Drehkranz halten und gegen den Uhrzeigersinn (Richtung 0) drehen.



3. Drehkranz so lange weiterdrehen bis sich die Kupplung leicht auseinander ziehen lässt.




4. Schutzkappen auf Stecker und Muffe aufsetzen..





Anmerkung: Es wird kein Druckentlastungsstecker benötigt.

Kupplungsstecker  
COUPLING MALE

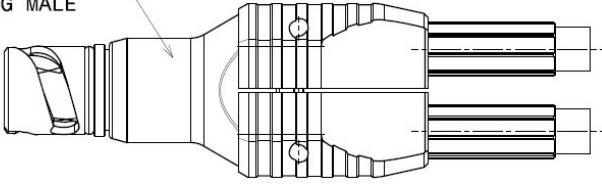

Kupplungsmuffe  
COUPLING FEMALE

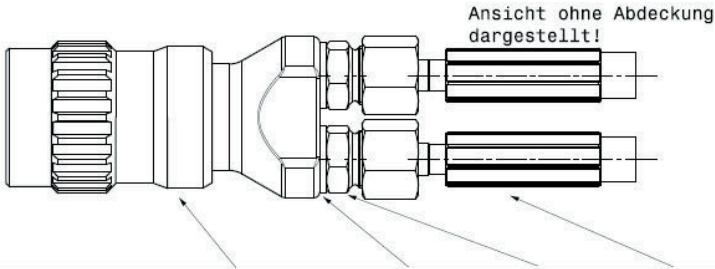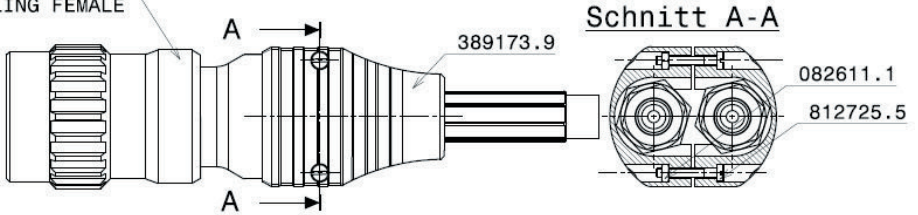

<b>Kupplungsmuffe kpl.</b> <b>COUPLING FEMALE COMPL.</b> ID. 389598.0	Kupplungsmuffe COUPLING FEMALE ID. <b>388163.6</b>	Dichtung SEALING ID. <b>812819.7</b>	Reduzierung REDUCTION ID. <b>485374.1</b>	Schläuche HOSES
<b>Kupplungsstecker kpl.</b> <b>COUPLING MALE COMPL.</b> ID. 389597.1	Kupplungsstecker COUPLING MALE ID. <b>388162.8</b>			