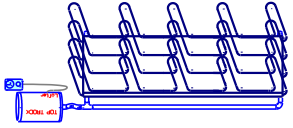
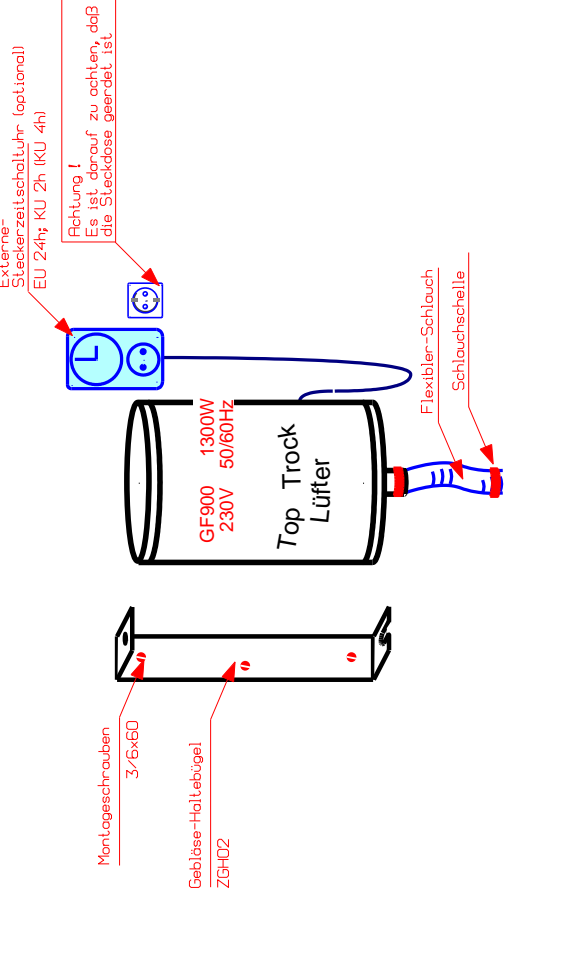


<p><b>Warmluft-Gebläse</b></p>	<p>GF 900 GF 900EU 24h GF 900KU 2h GF 900K4 4h</p>	<p>Es ist möglich den Lüfter rechts od. links vom Pönsel zu montieren</p> 	<p>TOP TROCK HGmbH. 8045 Graz Austria ++43 (0)316 69 15 02 © TOP TROCK Kriegsmarinerg.000 Ebene 11</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="134 933 246 1332" style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: 30%;"> <p><b>Montageanleitung für Warmluftgebläse</b></p> <p>Vor Inbetriebnahme des Warmluftgebläses unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!</p> </div> <div data-bbox="246 375 828 1332" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="840 933 918 1332" style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Beim Betrieb mit Ventilen ist darauf zu achten das min. ein Ventil immer geöffnet ist.</p> </div> </div> <div data-bbox="840 1157 918 1332" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Trockenzeit, abhängig von der Feuchtigkeit der Schuhe (Kleider,...) zwischen 2 u. 4 Std.</p> </div>			

## Inbetriebnahme

- Montage des Warmluftgebläses lt. Montageanleitung
- Die Steckdose muss **geerdet** sein
- Netzstecker in die Steckdose (230 V ~ 50 Hz) stecken
- Luftschlauch auf Geräteausblasstutzen aufbringen, mit dem Trockensystem verbinden und mittels der Schelle fixieren

## Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen
- Gehäuse nur mit feuchtem Tuch reinigen
- Verwenden Sie nur handelsübliche Reinigungsmittel (keine scheuernden Mittel)
- Elektroteile nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten besprühen

## Sicherheitshinweise

- Das **TOP TROCK** Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- Das Gerät nur an Wechselstrom - mit Spannung gemäß dem Typenschild - anschließen
- Vor jeder Reinigung oder Pflege Netzstecker ziehen
- Gebläse nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten besprühen
- **Ansaug- und Ausblasöffnung am Gebläse nicht abdecken oder verschließen!**
- Bei sichtbaren **Schäden** am Gerät oder an der Zuleitung, das Warmluftgebläse auf **keinen** Fall in Betrieb nehmen
- Bei Betrieb von Trockensystemen mit Ventilen ist darauf zu achten, dass zumindest **ein Ventil immer geöffnet** ist, um eine Beschädigung des Gebläses zu vermeiden.
- Bei Schäden am Gerät wenden Sie sich an den nächsten **TOP TROCK** Vertragshändler.

## Verschleißteile

- STAUBFILTER:** Für eine einwandfreie Funktion des Gebläses als auch der Überhitzungs-Sicherung ist es entscheidend, dass der Filter im Gebläse regelmäßig (mind. alle 6 Monate) bzw. wenn verschmutzt getauscht wird.
- Der Betrieb des Gebläses mit verschmutztem Filter kann zu einer Beschädigung des Gebläses führen und in Folge zur Aberkennung des Garantieanspruchs.  
(Staubfilter, Set 2 Stück, **TOP TROCK** Art.Nr. ZFIM02)

ACHTUNG! Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von **Textilien**, die mit **Wasser** gewaschen wurden, bestimmt.

Auch für Dauerbetrieb geeignet.

#### Technische Daten

230 V ~ 50 HZ, Leistung = 1300 W (GF900)

Maße: H 30 x Ø 20 cm

Temperatur 38°C  
(gemessen am Gebläseausgang bei 20°C Raumtemperatur)

# TOP TROCK® Warmluftgebläse

## GF 900

### Europa Garantieschein

Die Firma **TOP TROCK** gewährt Ihnen  
für das **Warmluftgebläse GF 900 2 Jahre oder  
5.000 Betriebsstunden Garantie**, je nachdem was zuerst eintrifft.

Die **TOP TROCK** Garantie umfasst sämtliche Material- und Fertigungsfehler.

Die Garantie entfällt bei unsachgemäßer Handhabung, bei Nichtbeachtung  
der Betriebsanleitung und **bei Eingriff durch Dritte**.

Verkaufstag:

Firmenstempel:

ACHTUNG! Für Warmluftgebläse, die nicht in Verbindung mit unseren  
Trocknungssystemen eingesetzt werden, gewähren wir weder für die  
Funktion, noch auf die Haltbarkeit Garantie.

Technische Änderungen vorbehalten

## Gebrauchsanweisung