

## FALTANWEISUNG


- Auffangbehälter selbstaufrichtend -



- Auffangbehälter selbstaufrichtend -

### 1. Falttank auflegen und umschlagen.

- Schaumstoffwulste mittig aneinanderlegen. Lüftungsventil muß an „→“ liegen
- Armaturen zwischen die Schaumstoffwulste legen.
- Seitliche Bodenflächen zum Schaumstoffwulst umschlagen.

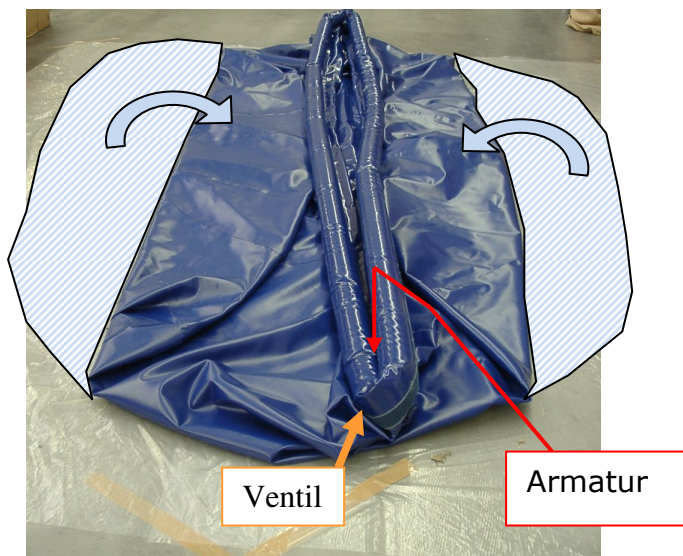

## 2. Auffangbehälter nochmals umschlagen.

- a) Seitliche Teile auf den Schaumstoffwulst umschlagen



## 3. Auffangbehälter zusammenrollen

- a) Behälter Richtung Luftventil zusammenrollen
- b) Mit beiliegendem Bindeband zusammenbinden.



## 4. Auffangbehälter in Packsack (Zubehör) stecken

- a) Auffangbehälter in Packsack einpacken und zubinden.

