

WeTech®

GEBRAUCHSANWEISUNG

WTC682

Artikelnummer: 600082

Vielen Dank für den Erwerb eines WeTech® Produktes. Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für Ihr aktives Ladegerät. Lesen Sie vor Gebrauch des Ladegerätes diese Anleitung und alle Warnhinweise aufmerksam durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



Dieses Produkt eignet sich zum Laden von **SEPURA STP8000** und **STP9000** Funkgeräten in Verbindung mit den originalen Akkus.

Sicherheitshinweise


1. Der Einbau und die Inbetriebnahme darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Montage im Fahrzeug gelten die Einbauvorgaben des Fahrzeugherstellers. Befestigen Sie das Gerät ausschließlich im Innenraum des Fahrzeugs.
2. Zur fachgerechten Montage wird die Verwendung des Lieferumfangs empfohlen.
3. Die Verwendung von Akkus, welche nicht explizit in diesem Dokument aufgeführt wurden, kann zu Bränden führen.
4. Die Kontakte des Produktes sollten in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Lieferumfang

Es sind folgende Positionen im Lieferumfang enthalten:

- 1x Aktiv-Ladegerät WTC682
- 1x Haltewinkel für WTC682
- 1x Aktiv-Zubehörset
- 1x Mikrofon MS62

Inbetriebnahme

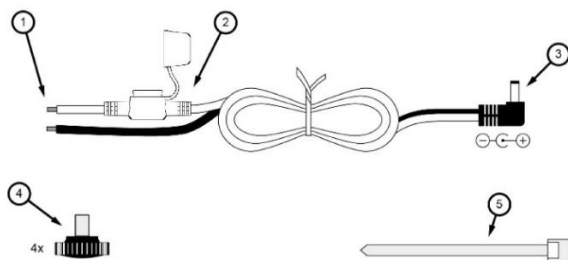

Passiv-Zubehörset

1. Verbinden Sie die Litzen (1) des mitgelieferten DC-Kabels mit dem Stromnetz. Achten Sie dabei auf die zugelassene Betriebsspannung und Polung.
2. Montieren Sie den mitgelieferten Haltewinkel an einen geeigneten Platz im Fahrzeug. Montageschrauben für den Haltewinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen gesondert beschafft werden.
3. Befestigen Sie das Ladegerät mit den vier Rändelschrauben (4) am Haltewinkel.
4. Stecken Sie den Hohlstecker (3) des DC-Kabels in die Buchse (C) am Ladegerät.
5. Sichern Sie die Steckverbindung mit dem Kabelbinder (5)

Hinweis: Das DC-Kabel enthält einen Sicherungshalter (2), dessen Sicherung im Überstromfall zerstört wird. In den technischen Daten erhalten Sie Informationen zu Ersatzsicherungen.

Funktionen

Die Ladehalterung dient zur Schnellladung und Ladungserhaltung. Der nachfolgenden Tabelle können Sie Informationen über die Funktion der Anzeigen und Anschlüsse des Gerätes entnehmen.

Pos.	Bezeichnung	Zustand	Beschreibung
A	LED Grün	an	Akku wurde erkannt.
		aus	Akku wurde nicht erkannt. Ggf. Ist der Kontakt zum Funkgerät nicht ordnungsgemäß hergestellt.
B	LED Rot	an	Schnellladung ist aktiv. Akkukapazität unter 80%
		aus	Schnellladung ist inaktiv. Akkukapazität über 80%
C	DC-Buchse		DC-Buchse für Versorgungsspannungen entsprechend der techn. Daten.
D	15 pol. SUB-D Stecker		Die Pinbelegung finden Sie auf der Internetseite www.wetech.de/WTC682/600082
E	BNC-Buchse		Zum Anschluss einer externen Antenne
F	RJ45		Zum Anschluss des Mikrofons MS62
G	15 pol. SUB-D Buchse		Zum Anschluss externer Audiogeräte



Belegung der DB 15-Steckbuchse

Pin 1	Betriebsspannung 12-24V
Pin 2	GND
Pin 3	-
Pin 4	-
Pin 5	-
Pin 6	-
Pin 7	-
Pin 8	Common / Ground
Pin 9*	10W Lautsprecher (plus)
Pin 10*	10W Lautsprecher (minus)
Pin 11	Stummschaltung low active
Pin 12	9V, wenn Funkgerät eingeschaltet ist
Pin 13	PTT low active
Pin 14	Ext. Lautsprecher 1,4W an 40hm
Pin 15	Ext. Mikrofon 25mV (eff)

***Diese Anschlüsse dürfen nur zum Lautsprecher geführt werden.**

Der Lautsprecherausgang Pin14 gegen Masse Pin 8 ist für 1,4 Watt ausgelegt (Impedanz 4-8Ω). Falls größere Ausgangsleistung benötigt wird, schließen Sie einen 10 Watt Lautsprecher an Pin 9 und 10 an und den Pin 14 über 47 Ohm Widerstand an Masse Pin 8.

Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Betriebsspannung	10,8V ... 35V
Ausgangsspannung	9,5V
Ausgangsstrom	max. 850mA
Sicherung	Littelfuse, 0297002, 2A, 32V
Schutzart	IP20
Maße in mm	81 x 207 x 56
Gewicht	596g

Weitere Hinweise

e1 Typgenehmigung



Die e1-Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt bestätigt, dass die EMV-Vorschriften für Straßenfahrzeuge eingehalten werden. Geräte mit dieser Typgenehmigung dürfen damit in Fahrzeugen montiert werden, ohne dass dadurch deren Betriebslaubnis berührt wird.

CE Konformitätserklärung



Für dieses Erzeugnis wird bestätigt, dass es den Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der europäischen Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den Fertigungsplänen, welche Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

WEEE (Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union)



Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei an die entsprechenden Landesgesetze und Regelungen in Ihrem Land bzw. Ihrer Gemeinde. Die korrekte Entsorgung dieses Produktes dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit

Kontakt

Dieses Produkt wurde in Deutschland hergestellt von:

WEMPE Elektronik GmbH
Leinenweberstr. 6
DE-36251 Bad Hersfeld

fon: +49 6621 9240-0
fax: +49 6621 9240-44
web: www.wetech.de
mail: info@wetech.de