




Kreisregner-B Stellung mit **iconos®** Endstütze (Vordergrund) zur Stabilisierung des letzten Kreisregners (Anwendungsbeispiel)

## Kreisregner-B Bedienungsanleitung

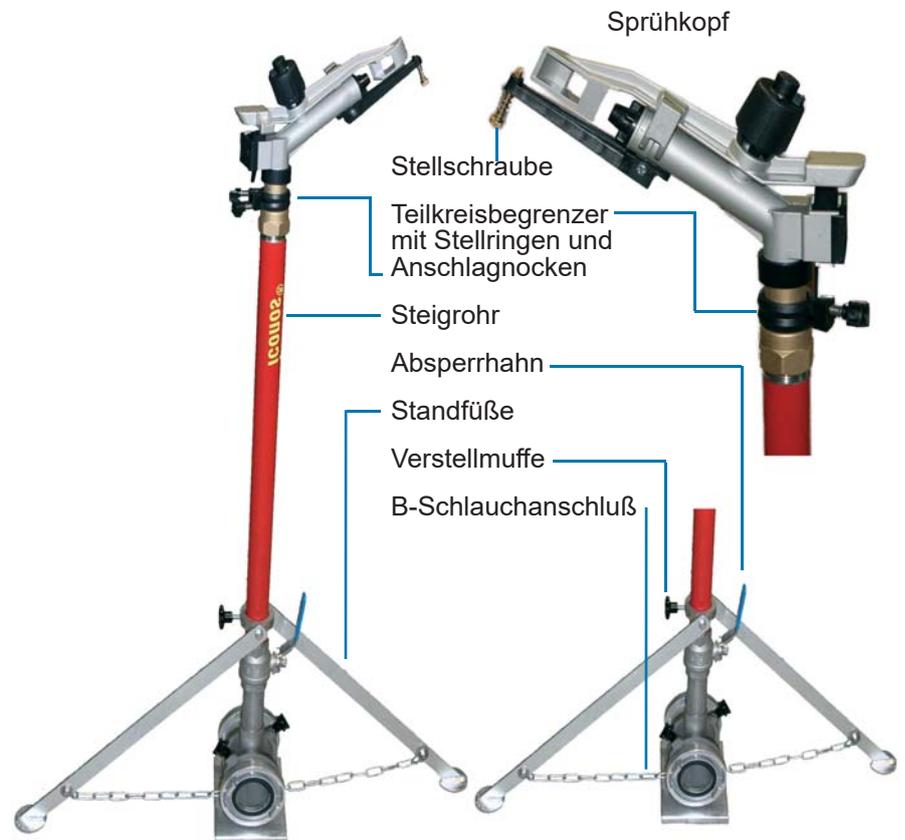

### Für den Einsatz bereit machen

Kreisregner auf den Boden stellen und Schlauchachse ausrichten. Die Standfüße mit Verstellmuffe herunterschieben, bis die Ketten stramm sind. Dann die Muffe wieder festziehen.

20m B-Schlauch beidseitig in Reihe ankuppeln.

Am letzten Regner eine **iconos®** Endstütze oder einen 5m B-Schlauch gegen ein Umkippen ankuppeln.

Teilkreisbegrenzer grob einstellen, dazu die Stellringe mit Anschlagnocken nach oben schieben und arretieren. Den Sprühkopf mit der Hand nach links und rechts drehen und den gewünschten Teilkreis nachjustieren. Anschließend die Stellschrauben festziehen. Beide Stellringe nach unten ergeben die Vollkreisfunktion.

Die Löschleitung langsam mit Wasser beaufschlagen und einen maximalen Druck von 4 - 5 bar fahren.

Die Regner können während des Betriebs einzeln über den eingebauten Absperrhahn abgeschaltet werden.

Am Sprühkopf an der vorderen Stellschraube (Messing) kann der Sprühstrahlstörer eingestellt werden.

**Den Kreisregner immer gegen unachtsames Umkippen sichern**



### Nach dem Einsatz

Nach dem Einsatz die Verstellmuffe lösen und nach oben schieben, bis die Ketten stramm sind, und wieder festziehen.

## Kontakt

**iconos® Vertriebs GmbH**  
 Wacholderstr. 24 - 26  
 40489 Düsseldorf  
 Tel.: 0203 - 74 14 69  
 Fax: 0203 - 74 17 20  
 e-Mail: info@iconos-system.com  
 www.iconos-system.com  
 facebook.com/iconosgmbh