



MOBILER RAUCHVERSCHLUSS FÜR DIE SELBSTHILFE

Typ: **S 80-140**

Verhindert die Ausbreitung von Rauch bei Bränden!



Selbsthilfe in wenigen Schritten:

Ausführliche Beschreibung im Innenteil.

Rauchverschluss aus der Tasche nehmen.

1 Rauchverschluss an der rechten oberen Ecke der Türe anlegen und fest andrücken.

2 Die verschiebbare Rahmenseite nach links drücken und den Rauchverschluss auf Türbreite auseinanderziehen.

3 Den Rauchverschluss fest gegen den oberen Türrahmen drücken und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung (SPANNEN) drehen und den Rauchverschluss in der Türe verspannen.



Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mobilten Rauchverschluss BIG Reick's Smoke Stopper entschieden haben. Bevor Sie den Mobilten Rauchverschluss einsetzen, machen Sie sich mit ihm vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die Sie über Einsatz, Einbau und Pflege des mobilten Rauchverschlusses informiert.

Bei Fragen zu Ihrem Mobilten Rauchverschluss wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Sie sind unverbindlich.

Aus dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Eine Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung – auch auszugsweise – durch Nachdruck, Fotokopie, Übernahme auf elektronischen Datenträger oder durch andere Verfahren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die B.S. Belüftungs-GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2012 B.S. Belüftungs-GmbH

EINSATZBEREICH

Der in Türrahmen oder andere dafür geeignete Wandöffnungen montierbare Mobile Rauchverschluss verhindert bzw. reduziert bei einem Brand die Rauch- und Hitze-Ausbreitung in nicht direkt vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen. Das im unteren Teil freischwingende Tuch ermöglicht es, den Rauchverschluss in beide Richtungen zu passieren.

Der Einsatz des Mobilten Rauchverschlusses muss im Rahmen der Brandschutzunterweisung festgelegt und regelmäßig geübt werden.

Der Mobile Rauchverschluss unterbindet die Rauch- und Hitze-Ausbreitung durch die verschlossene Tür-/Wandöffnung. Dies kann einen Rückstau von Rauch und Hitze bewirken. Die Einsatzkräfte haben nach Betreten des verrauchten Bereiches Maßnahmen zur Kühlung und Ableitung der heißen Rauchgase zu treffen.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Mobile Rauchverschluss ist für die Rückhaltung von Brandrauch konzipiert. Er ist nicht als Brandschutztüre gedacht. Der direkte Kontakt des Rauchverschlusses mit Feuer ist zu vermeiden. Wird das Gerät in Notfällen direkt Feuer ausgesetzt, z. B. zur kurzfristigen Sicherung von Fluchtwegen, kann keine Garantie für die Einsatzdauer und seine weitere Gebrauchsfähigkeit übernommen werden. Das Tuch darf nicht als Löschdecke verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Ein sicherer Einsatz ist nur bei einwandfreiem technischem Zustand des Mobilten Rauchverschlusses gegeben. Überprüfen Sie diesen vor dem Einbau. Besonders das hitzebeständige Tuch und die Spannvorrichtung unterliegen Verschleiß. Tauschen Sie verschlissene/schadhafte Komponenten rechtzeitig aus, um die Einsatzfähigkeit des Mobilten Rauchverschlusses sicherzustellen.

Verschmutzung des Tuches mit Öl, Fett, Lack oder anderen entzündlichen Stoffen erhöht die Entflammbarkeit. Derartig verschmutzte Tücher müssen gereinigt oder ausgetauscht werden.

Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise, insbesondere die Vorgaben zu Einbau, Zusammenfalten, Lagerung und Pflege des Mobilten Rauchverschlusses, um den Verschleiß möglichst gering zu halten.

Die Handhabung des Mobilten Rauchverschlusses muss im Rahmen der Brandschutzunterweisung regelmäßig geübt werden.

Die B.S. Belüftungs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden und Verletzungen, die bei unsachgemäßem Gebrauch oder Einsatz von schadhafte Rauchverschlüssen auftreten.

EINBAU


Den Rauchverschluss aus der Transporttasche nehmen und auffalten.

Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Befestigung des Tuches an der oberen Rahmenstange müssen aufgesteckt sein, anderenfalls ist bei höheren Temperaturen der sichere Halt des Tuches nicht gegeben.



Den Rahmen des Mobilens Rauchverschlusses an der rechten oberen Ecke der Tür anlegen und mit der rechten Hand fest andrücken.

Der Rauchverschluss kann dazu am Rahmen selbst oder am blauen Teil der Spannstange festgehalten werden.

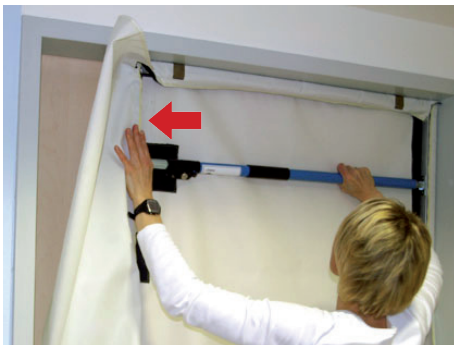


Mit der linken Hand die linke, verschiebbare Rahmenseite nach links schieben, um den Rauchverschluss auf die Türbereite einzustellen.

Die Sperrklinke der Spannvorrichtung (Teleskopstange) muss einrasten.



Mit der linken Hand den Rahmen fest gegen den oberen Türrahmen drücken und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung **SPANNEN** drehen und den Rauchverschluss in der Tür verspannen.

Die Spannung so wählen, dass ein sicherer Halt des Rauchverschlusses gewährleistet ist. Die Spannung nicht darüber hinaus erhöhen, denn Überspannen reduziert die Lebensdauer der Spannstange und kann zu deren Versagen führen.

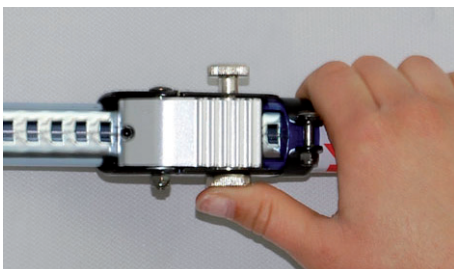


Die Sperrklinke durch Drücken des Sicherungsstifts nach oben verriegeln.

AUSBAU

Die Spannung reduzieren, dazu mit der linken Hand den Rauchverschluss festhalten und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung **LÖSEN** drehen.

Anschließend den Sicherungsstift entriegeln, die Sperrklinke drücken und den Rahmen zusammenschieben.

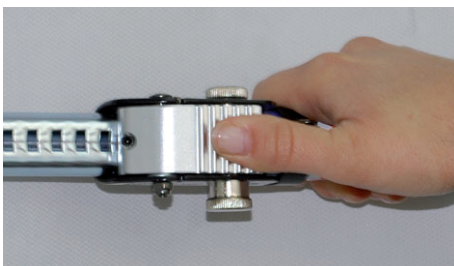

ZUSAMMENFALTEN UND EINPACKEN

Die Spannstange vollständig in Pfeilrichtung LÖSEN drehen und den Rauchverschluss entsprechend den Abbildungen falten. Den Rauchverschluss mit der offenen Rahmenseite voraus in die Transporttasche stecken.

Das Glasfasertuch des Rauchverschlusses ist knick- und scheuerempfindlich.



LAGERUNG

Rauchverschluss aufrecht oder liegend lagern. Keine Gegenstände auf dem Rauchverschluss lagern.


Falsche Lagerung kann Schäden am Tuch verursachen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das hochtemperaturbeständige Spezialgewebe des Rauchverschlusses kann von Hand gereinigt werden. Nur mildes Reinigungsmittel verwenden, keinen Weichspüler.

Das Gewebe ist für Maschinenwäsche nicht geeignet.

Um einen schnellen und reibungslosen Einbau des Rauchverschlusses langfristig zu gewährleisten, empfiehlt es sich, auf das innere Gleitrohr des Teleskoprahmens ab und zu eine dünne Schicht Teflon-Fett aufzutragen.

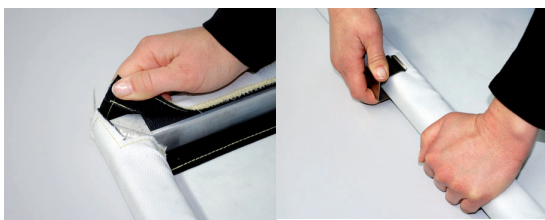

Das Tuch des Rauchverschlusses ist mittels Klettverschluss am Rahmen befestigt und kann somit leicht ausgewechselt werden. Das neue Tuch entsprechend dem alten Tuch montieren.

Die zwei Federklammern zur Sicherung des Tuches sind nach dem Tuchwechsel unbedingt wieder anzubringen.

GEWÄHRLEISTUNG

Die B.S. Belüftungs-GmbH gewährleistet Ihnen, dass der BIG Reick's Smoke Stopper in der normalen Verwendung keine Verarbeitungs- und Materialfehler („Fehler“) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren vom Datum Ihres Erwerbs an („Gewährleistungsfrist“) aufweist. Innerhalb der Gewährleistungsfrist wird der Rauchverschluss nach Wahl der B.S. Belüftungs-GmbH kostenlos durch Material oder Arbeitsaufwand repariert oder ausgetauscht.

Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch übliche Abnutzung oder durch unsachgemäßen Gebrauch, Brandeinsätze und sonstige Gefahrenereignisse entstanden sind.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist entstandene Schäden sind gegenüber der B.S. Belüftungs-GmbH schriftlich geltend zu machen. Der Rauchverschluss ist zusammen mit der Fehlerbeschreibung an die von der B.S. Belüftungs-GmbH mitgeteilte Adresse zu schicken. Sollte der geltend gemachte Fehler nicht unter die Gewährleistung fallen, ist die B.S. Belüftungs-GmbH berechtigt, die im Zusammenhang mit Reparatur oder Austausch anfallenden Fracht- und Abwicklungskosten in Rechnung zu stellen.

Falls ein Teil der Gewährleistungsbedingungen aufgrund nationaler Rechte ungültig ist, bleiben die übrigen Bedingungen dennoch gültig und wirksam.