





### 3. Pflege und Wartung

- Halten Sie die Handleuchte stets sauber, insbesondere das Schutzglas des Reflektors. Bei starker Verschmutzung des Schutzglases kann es die Leuchtleistung erheblich beeinträchtigen.  
Für die Reinigung der Handleuchte bitte ein weiches Tuch mit klarem Wasser und etwas Seife (z.B. Spülmittel) verwenden. Das Tuch etwas befeuchten und die Handleuchte vorsichtig abreiben. Die Handleuchte nicht ins Wasser eintauchen!
- Das Aufladen und Öffnen der Lampe darf nur in sicheren Bereichen erfolgen!
- ***Es wird empfohlen, mindestens einmal im Monat den eigenständigen Auf- und Entladezyklus zur Pflege des Akkus durchzuführen.***

**Dazu den Menüdruckknopf ca. 5 Sek. gedrückt halten** – Der eigenständige Auf- und Entladezyklus zur Pflege des Akkus wird gestartet. Sichtbar über ein **blinkendes [c]** im digitalen Display. (Die Handleuchte muss sich für diesen Modus im Ladegerät bzw. beim Ladevorgang befinden!)

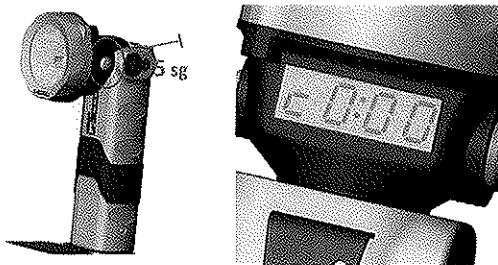

- Die Handleuchte verfügt über eine intelligente Elektronik mit Selbstprüfmodus. Sollte die Leuchte fehlerhaft arbeiten, ist die Handleuchte in der Lage den Fehler zu lokalisieren.  
**Dazu den ON/OFF Druckknopf ca. 5 Sek. gedrückt halten** – Der Selbstprüfmodus ist nun aktiviert und die Elektronik der Handleuchte prüft jetzt das Ladegerät [c], die LED – Raumlicht [1], die LED- Powerlichtstrahl [2] und den Akku [A] auf richtige Funktion.

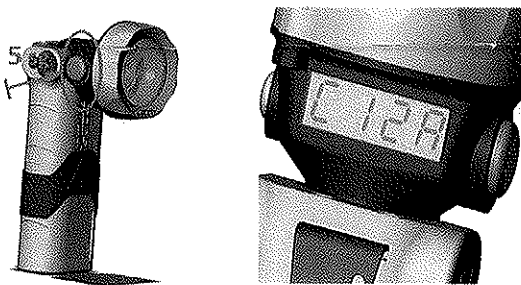

[c]: Ladegerät  
[1]: LED - Raumlicht  
[2]: LED- Powerlichtstrahl  
[A]: Akku

Sollte eine Fehlfunktion vorliegen, **blinkt** die entsprechende Stelle [c], [1], [2], [A] auf!

**Hinweis:** Sollte [A] blinken bedeutet, dass das der Akku nicht mehr die volle Leistung hat!