

SICHT- UND TAUGLICHKEITSPRÜFUNG VON EINSATZHANDSCHUHEN



Ausgefranzte Naht



Chemischer Einfluss



Extremer Verschleiß



Loch durch Abrieb



Loch durch flüssiges Metall




Loch durch Schnitt



Loch im Leder



Abrieb

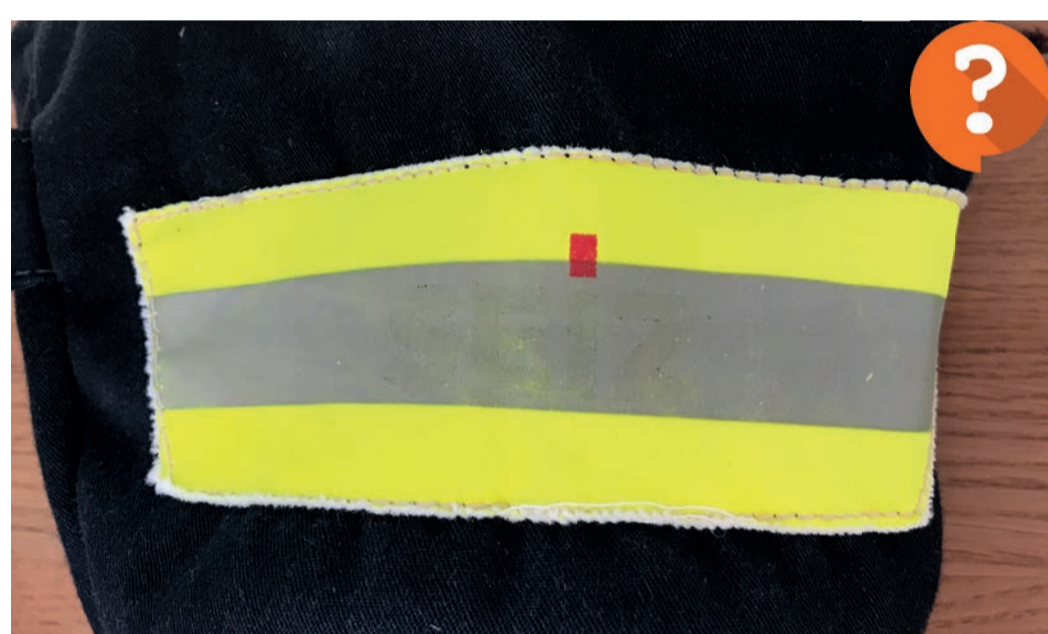

Chemischer Einfluss



Hitzeschaden



Innenfutter gelöst



Offene Naht



Öse ausgerissen / Offene Naht



Ösen ausgerissen



Verbindung Reißverschluss / Klettverschluss gerissen



Normaler Verschleiß

Wasch- und Pflegetipps

- ⚠ Die Handschuhe dürfen nicht mit Löse-, Bleich- und Oxidationsmittel behandelt werden!
Verwenden Sie ein Waschmittel ohne diese Zusatzstoffe!
- ⚠ Die Handschuhe nur mit geringer Drehzahl (400 - 600 Umdrehungen) schleudern!
- ⚠ Unsere Handschuhe müssen nicht imprägniert werden!
- ⚠ Die Handschuhe dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden!
- ⚠ Die Handschuhe sollten zum Trocknen an den Fingerspitzen aufgehängt werden!



✓ Handschuh weiterhin verwendbar!

! Ggf. reparabel – wenden Sie sich bitte an uns!

? Überprüfung notwendig – wenden Sie sich bitte an uns!

✗ Irreparabel – der Handschuh muss ersetzt werden!

Einsendung von Handschuhen

Informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail (info@seiz.de) und senden Sie bitte aussagekräftige Fotos mit. Senden Sie uns die Handschuhe bitte kostenfrei und gewaschen ein. Die Einsendung ungewaschener, kontaminierter Handschuhe sehen wir als Auftrag für eine kostenpflichtige Servicewäsche an.